


CB-FN01

Cバス内蔵冷却ファン

取扱説明書

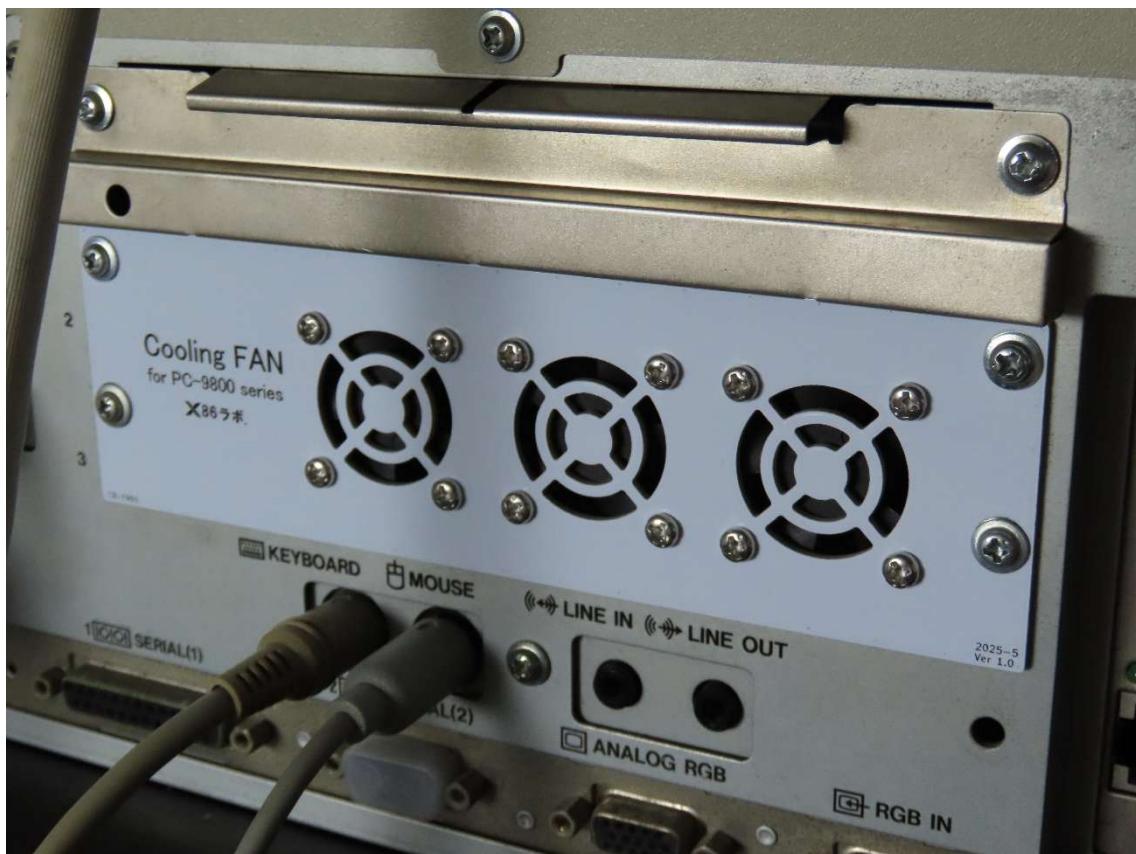

この度は当店の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書には製品の正しい使用法や注意点、仕様が記載されていますので、よくお読みになり、大切に保管してください。



内容物一覧

- ・Cバス内蔵冷却ファン本体 …1
- ・Cバス取付ねじ …4
- ・取扱説明書(本書) …1

本製品について

本製品はPC-98シリーズのCバススロットに搭載する冷却ファンです。
2CPU搭載機、SV-98など、発熱の大きなマシンの冷却性能改善に最適です。

取付方法

- ① PC-98本体の電源を切ってから、Cバススロットまで引き出したFDDケーブルを接続します。
- ② 付属のねじ4本でPC-98本体へ固定します。

使用上の注意点

- ・本機の取付・取外しを行う場合、PC-98本体の電源を切ってから行ってください。
- ・取付の際は配線の巻き込み・コネクタの逆刺しに注意してください。

製品仕様

- ・型番：CB-FN01
- ・ファン：30mm×3
- ・電源入力：FDDコネクタ
- ・動作電圧：DC5V
- ・消費電流：およそ1.2A

お問い合わせ

同梱物が不足している、製品が破損している等、お気づきの点がございましたら、ご購入先または下記までお問い合わせください。

メールアドレス：x86lab.info@gmail.com

無断で本書の一部または全部を複製・配布・公開することを禁止します。
Copyright © 2025 x86lab All Rights Reserved.